## **ISTRUZIONI DI ALLINEAMENTO**

## **SCHEMA ELETTRICO**

TX-L32S10E TX-L37S10E TX-L42S10E TX-L32S10ES TX-L37S10ES

DE INGESLOTEN TECHNISCHE
DOCUMENTATIE EN INSTELLINGEN ZIJN
ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR
INSTELLINGEN VAN TELEVISIE SETS OP
DE ITALIAANSE MARKT.


Panasonic


**TQA0E1242** 

## Istruzioni di allineamento

- 1- Posizionare il tv nel modo service.
- 2- Premere il tasto 1/3 o il tasto 2/4 per selezionare le funzioni.
- 3- Premere il tasto + o per regolare i valori.
- 4- Premere il tasto memoria sulla tastiera per memorizzare il nuovo valore.

## SERVICE MODE

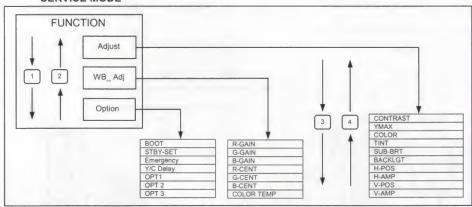

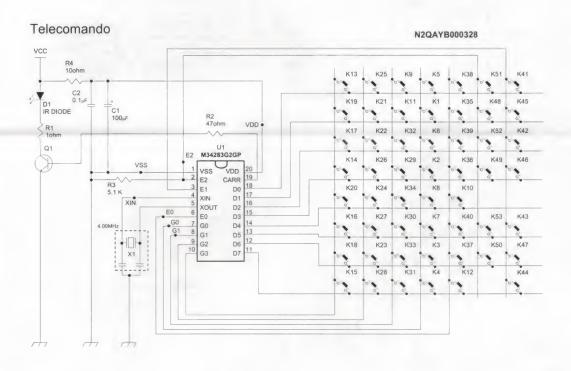

NO.	KEY NAME	NO.	KEY NAME	NO.	KEY NAME	NO.	KEY NAME
1	Power On/Off	12	RETURN	23	YELLOW	34	6
2	SD	13	VIERA Link	24	BLUE	35	7
3	TV INPUT	14	VIERA TOOLS	25	TEXT	36	8
4	AV INPUT	15	GUIDE	26	STTL	37	9
5	ASPECT	16	OK	27	INDEX	38	MUTE
6	MENU	17	CURSOR UP	28	HOLD	39	0
7	N	18	CURSOR DOWN	29	1	40	SURROUND
8	DIRECT TV REC	19	CURSOR LEFT	30	2	41	VOL UP
9	i	20	CURSOR RIGHT	31	3	42	VOL DOWN
10	EXIT	21	RED	32	4	43	CH POS UP
11	OPTION	22	GREEN	33	5	44	CH POS DOWN

